

Pince de fréquence universelle

Détourer grossièrement les différentes parties et les renforcer par collage sur du carton fin, du bristol, une feuille plastique ou un support autocollant (ruban adhésif ou venilia). Découper selon les traits pleins. Plier selon les pointillés. Enlever les trois parties hachurées. Empiler le dos, le disque 2, une face, le disque 1, la glissière et la face correspondant à votre gamme de fréquence. Assembler les parties avec une punaise ou une vis positionnée sur les croix et la fixer sur une pince à linge. Agrafer ou scotcher le dos et les faces sans bloquer les disques et la glissière. Ecrivez votre nom.

Glissière: plier et coller sur elle-même  


41. + 

Club des Mouettes Epinay sur Orge Face

72. + 

Club des Mouettes Epinay sur Orge Face

disque 1

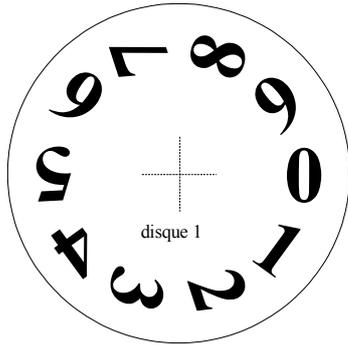


0

5


glissière



40. + 

Club des Mouettes Epinay sur Orge Face


disque 2

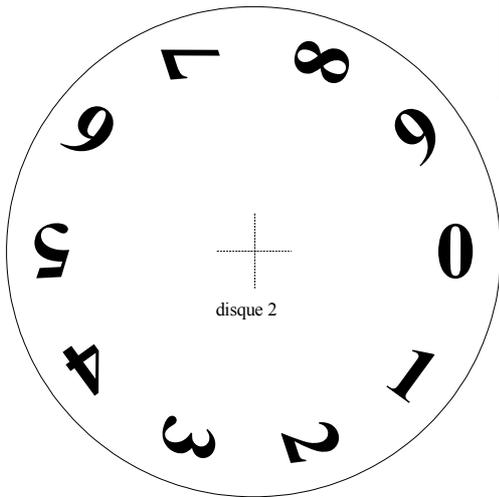


27. + 


Club des Mouettes Epinay sur Orge Face

Dos

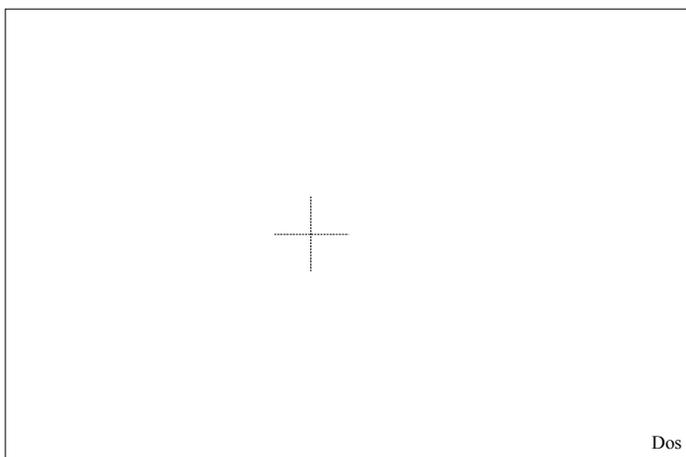

26. + 

Club des Mouettes Epinay sur Orge Face

35. + 

Club des Mouettes Epinay sur Orge Face